Samsung GALAXY SPICA

Lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

Rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu Jūs ar ierīces funkcijām un iespējām.

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi.

Brīdinājums – situācijas, kas var izraisīt savainojumus Jums vai citiem

Uzmanību! Situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus

Piezīme – piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

► **Skatiet** – lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ► 12. lpp. (atbilst tekstam "sk. informāciju 12. lappusē")

→ **Pēc tam** – to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāatlasa, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: atlasiet **Ziņas** → **Jauna ziņa** (atbilst tekstam **Ziņas**, pēc tam **Jauna ziņa**)

[ ] **Kvadrātiekavas** – tālruņa taustiņi, piemēram: [ ] (atbilst Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš)

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un produktiem pieder to atbilstošajiem īpašniekiem.

- Šī ierīce ir aprīkota ar „Linux” platformā bāzētu „Android” operētājsistēmu, ko iespējams paplašināt ar dažādām „JavaScript” programmām.
- „Google”, „Android Market”, „Google Talk”, „Google Mail” un „Google Maps” ir uzņēmuma „Google, Inc.” preču zīmes.
- „YouTube” ir uzņēmuma „YouTube, LLC” preču zīme. „YouTube”® logotips ir „YouTube, LLC” reģistrēta preču zīme.
- „Bluetooth”® ir uzņēmuma "Bluetooth SIG, Inc.” reģistrēta preču zīme visā pasaulē. „Bluetooth” QD ID: B015818.
- „Wi-Fi”®, „Wi-Fi CERTIFIED” logotips un „Wi-Fi” logotips ir reģistrētas „Wi-Fi Alliance” preču zīmes.
- „DivX”® ir reģistrēta „DivX, Inc”. preču zīme un tiek izmantota ar licenci.
  “Pat. 7,295,673”

CE 0168 !

„DIVX" VIDEO

„DivX"® ir uzņēmuma „DivX, Inc" radīts digitāls video formāts. Šī ir „DivX" oficiāli licencēta ierīce „DivX" videoklipu atskaņošanai. www.divx.com tīmekļa vietnē ir pieejama papildu informācija un programmrīki datņu pārveidošanai „DivX" video formātā.

„DIVX" VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA

Lai demonstrētu „DivX" Video pēc pieprasījuma (VOD) saturu, šī licencētā „DivX"® ierīce ir jāreģistrē. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet „DivX VOD" sadaļu. Reģistrējiet kodu vod.divx.com vietnē un iepazīstieties ar tur atrodamo papildu informāciju par „DivX VOD".

Šī „DivX" licencētā ierīce demonstrē „DivX"® videoklipus, kuru izšķirtspēja ir līdz pat 720x480 pikseļiem (LCD izmērs: 320x480).

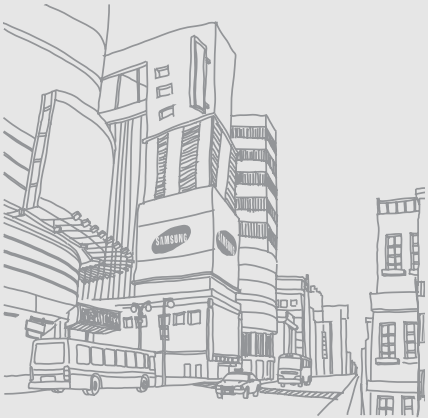

Saturs

Informācija par drošību un lietošanu 2
Drošības brīdinājumi 2
Drošības pasākumi 5
Svarīga lietošanas informācija 7
Īsa lietošanas pamācība 11
Komplektācija 11
Ierīces izkārtojums 12
Taustiņi 13
Ikonas 14
Ierīces sagatavošana darbam 16
Mobilās ierīces salikšana un sagatavošana 16
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana 20
Skārienekrāna lietošana 21
Iepazīšanās ar sākumekrānu 23
Piekļuve programmām 24
Ierīces pielāgošana 25

Teksta ievade 26
Programmu ielāde no „Android Market” vietnes 27
Datņu ielāde no tīmekļa 28
Datu sinhronizēšana 29

Saziņa 31
Zvani 31
Īsziņas vai multiziņas 34
„Google Mail”™ 35
E-pasta ziņas 36
„Google Talk”™ 38

Multivide 39
Atbalstītie failu formāti 39
Mūzika 40
Videoklipi 41
Fotokamera un videokamera 42
Galerija 44
„YouTube”™ 46
„Java ME” programmas 47

Darba efektivitātes palielināšana 49
Kontakti 49
Kalendārs 51

Tīmeklis 53
Pārlūks 53
„Layar” 55
„Google Search” 55
„Google Maps”™ *56*

Rīki 58
„Bluetooth” 58
„Wi-Fi” 59
Pulkstenis 60
Kalkulators 61
Balss ierakstītājs 61
Mani faili 62
Pārslēgs 62

Iestatījumi 63
Bezvadu vadības iekārtas, tīkls 63
Zvana iestatījumi 64
Skaņa un ekrāns 65
Atrašanās vieta un drošība 67
Programmas 68
Konti un sinhronizācija 69
Konfidencialitāte 69
SD karte un tālruņa krātuve 70
Meklēt 70
Valodas izvēle 70
Pieejamība 72
Teksta pārveidošana runā 72
Datums un laiks 73
Par tālruni 73

Problēmu novēršana ..... a
Alfabētiskais rādītājs ..... e

Informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku ierīces darbību.

Drošības brīdinājumi

Ierīces glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet ierīci un visus tās piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Ilgi klausoties skaļu mūziku, var rasties dzirdes traucējumi. Pirms skaņas avotam pieslēdzat austiņas, vienmēr samaziniet skaļumu un izmantojiet tikai pēc iespējas mazākus skaļuma iestatījumus tā, lai varētu dzirdēt sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilās ierīces un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts Jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet ierīci un tās piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma „Samsung" apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt ierīci.
- Nemetiet akumulatorus un ierīces ugunī. Atbrīvojoties no izlietotajiem akumulatoriem vai ierīcēm, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa „Wireless Technology Research" iesaka saglabāt vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilajām ierīcēm un elektrokardiostimulatoriem. Ja rodas iemesls aizdomām, ka Jūsu ierīce traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet ierīci un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

Ierīces izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet ierīci ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šī ierīce var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu mazināšana

Izmantojot ierīci, neturiet to pārāk cieši, taustiņus spiediet viegli, lietojiet īpašās funkcijas, lai izmantojamo taustiņu skaits būtu mazāks (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), regulāri uz īsu brīdi pārtrauciet lietot ierīci.

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas.

Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu riska mazināšana

Lietojot tālruni, neturiet to ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Nelietojiet tālruni, ja tā ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrils var savainot Jūsu rokas un seju. Aiznesiet tālruni uz Samsung pakalpojumu centru, lai nomainītu ekrānu. Bojājumi, kas radušies neuzmanīgas rīcības dēļ, anulē ražotāja garantiju.

Drošības pasākumi

Satiksmes drošība – pirmajā vietā

Izvairieties no ierīces lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo ierīču lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo ierīču lietošanu noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai „Samsung” apstiprinātos piederumus

Lietojot nesaderīgus piederumus, var sabojāt šo ierīci vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet ierīci medicīnisku iekārtu tuvumā

Šī ierīce var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet ierīci vai dezaktivējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā

Ierīce var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet ierīci vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir dezaktivētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar ierīci uzmanīgi un pareizi

- Neizjauciet savu tālruni, jo pastāv risks saņemt elektrisko triecienu.
- Uz tālruņa nedrīkst nokļūt mitrums – šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus, un uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var anulēt ražotāja garantiju.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet ierīci putekļainās un netīrās vietās.
- Šī ir sarežģīta elektroniska ierīce – sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas, lai izvairītos no nopietniem bojājumiem.
- Nekrāsojiet ierīci, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Ja kamerai ir zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to tuvu bērnu vai dzīvnieku acīm.
- Ierīce var tikt bojāta, pakļaujot to magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet ierīci ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citām elektroniskām ierīcēm radītiem traucējumiem

Šī ierīce izstaro radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet ierīci normālā stāvoklī

Centieties neaizskart ierīces iekšējo antenu.

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti

Ja ierīci remontēt atļaujat nekvalificētām personām, var rasties ierīces bojājumi un tikt anulēta tās garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo ierīci, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate – SAR) sertifikātu

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,595 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo ierīce ir konstruēta tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, ierīce samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šīs ierīces atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTI). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet „Samsung” mobilo ierīču vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma akumulatoru pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja akumulatorus likvidē nepareizi, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tos otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, Jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā

veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI „AR VISIEM TRŪKUMIEM". „SAMSUNG" NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS „SAMSUNG" SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. „SAMSUNG" NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS „SAMSUNG" NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ, VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT, JA IEPRIEKŠ TIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU.

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un „Samsung" nepārstāvēs un nesniegs garantijas par saturu vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums „Samsung" nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārējos apgalvojumus, „Samsung" skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums „Samsung" neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Īsa lietošanas pamācība

Iepazīšanās ar ierīces izkārtojumu, taustiņiem un ikonām.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- mobilā ierīce,
- akumulators,
- ceļojumu adapteris (lādētājs),
- lietotāja rokasgrāmata.

- Ierīces komplektācija var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami Jūsu reģionā vai ko piedāvā Jūsu pakalpojumu sniedzējs. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā „Samsung” preču izplatītāja.
- Komplektācijā iekļautie piederumi ir vispiemērotākie šai ierīcei.

Ierīces izkārtojums

Ierīces priekšpusē ir pieejami tālāk norādītie taustiņi un funkcijas.

Ierīces aizmugurē ir pieejami tālāk norādītie taustiņi un funkcijas.

Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
Izvēlne	Atveriet uz sākumekrāna pieejamo funkciju sarakstu.
Navigācijas	Ritinot pārvietojieties pa lietojumprogrammām vai izvēlnes funkcijām.
Apstiprinājums	Apstipriniet izvēli vai ievadi
Atpakaļ	Atgriezieties iepriekšējā ekrānā
„Google” meklēšana	Piekļūstiet „Google” meklētājam
Sākums	Atgriezieties sākumekrānā; atveriet pēdējo programmu sarakstu (turiet nospiestu)

Taustiņš	Funkcija
Zvanīšana	Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; skārienekrānā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus
Ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņš	Ieslēdziet ierīci (turiet nospiestu); beidziet sarunu; piekļūstiet ātrajai izvēlnei (turiet nospiestu)
Skaļums	Pielāgojiet tālruņa skaļumu
Bloķēšanas	Izslēdziet ekrānu un nobloķējiet skārienekrānu; atbloķējiet skārienekrānu (turiet nospiestu)

Taustiņš	Funkcija
Kamera	Ieslēdziet kameru (turiet nospiestu); kameras režīmā fotografējiet vai ierakstiet videoklipu

Ikonas

Iepazīstieties ar ekrānā redzamo ikonu nozīmi

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	HSDPA tīkls pievienots
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)

Ikona	Apraksts
	„GPS” aktivizēts
	Ir pieejamas papildu statusa ikonas (lai apskatītu, pieskarieties ikonai)
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Pievienots datoram
	„Bluetooth” savienojums aktivizēts
	Izveidots savienojums ar „Bluetooth” ierīci
	Sinhronizēts ar tīklu
	„Wi-Fi” aktivizēts
	SIM vai USIM karte nav ievietota

Ikona	Apraksts
	Jauna īsziņa (SMS) vai multivides ziņa (MMS)
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Klusuma režīms aktivizēts
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Bezvadu savienojumi dezaktivēti
	Akumulatora uzlādes līmenis
	Aktivizēts modinātājs
10:00	Pareizs laiks

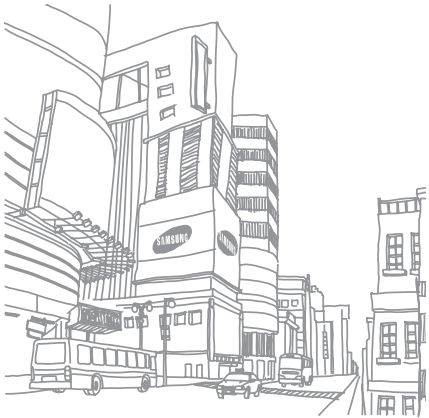

Ierīces sagatavošana darbam

Iepazīšanās ar pamatinformāciju

Mobilās ierīces salikšana un sagatavošana

Vispirms salieciet un iestatiet mobilo ierīci pirmajai lietošanai.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, Jūs saņemat abonenta identitātes moduļa (SIM) karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, Jūsu personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

Lai lietotu UMTS pakalpojumus, Jums jāiegādājas USIM (Universal Subscriber Identity Module – universālais abonenta identitātes modulis) karte.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.

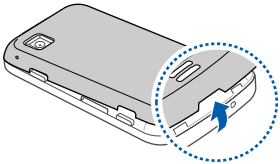

Ja ierīce ir ieslēgta, izslēdziet to. ▶ 20. lpp.

2. Ievietojiet SIM vai USIM karti.

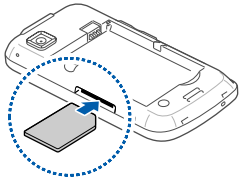

- Ievietojiet SIM vai USIM karti ierīcē, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz augšu.
- Neievietojot SIM vai USIM kartes, varat izmantot ierīces pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, kā arī dažas izvēlnes.

3. Ievietojiet akumulatoru.

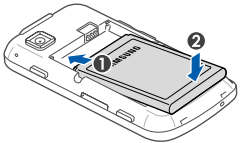

4. Uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

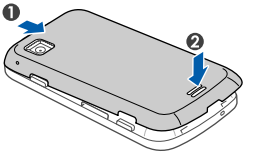

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot ierīci, uzlādējiet akumulatoru.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu ierīces augšpusē.
2. Pievienojiet universālajai kontaktligzdai ceļojumu adaptera šaurāko galu.

Trīsstūrītim jābūt vērstam uz augšu

CAUTION

Nepareizi pievienots ceļojumu adapteris var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

3. Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.
4. Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts (ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no strāvas kontaktligzdas.
5. Atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces.
6. Aizveriet universālās kontaktligzdas pārsegu.

Zema uzlādes līmeņa indikators

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Arī akumulatora ikona ir tukša. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, ierīce automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot ierīci.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, jāievieto atmiņas karte. Ierīcē var ievietot atmiņas kartes microSD™ vai microSDHC™, kuru ietilpība ir līdz pat 32 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesavietojama ar ierīci. Formatējiet atmiņas karti tikai šajā ierīcē.

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.
2. Ievietojiet atmiņas karti tā, lai apzīmējums būtu vērsts uz leju.

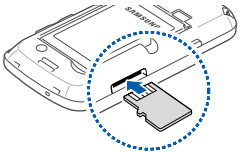

3. Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.
4. Uzlieciet akumulatora pārsegu.

Atmiņas kartes izņemšana

Lai droši izņemtu atmiņas karti, iepriekš to atvienojiet.

1. Atveriet programmu sarakstu (▶ 24. lpp.) un izvēlieties **Iestatījumi** → **SD karte un tālruņa krātuve** → **Ārējā SD karte** funkcijas **Izņemiet SD karti**.
2. Noņemiet akumulatora pārsegu.
3. Viegli uzspiediet uz atmiņas kartes, lai tā tiktu atvienota no tālruņa.
4. Izņemiet atmiņas karti no atmiņas kartes slota.
5. Izņemiet atmiņas karti.

Siksniņas pievienošana (papildiespēja)

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.
2. Izveriet siksniņu caur atveri un aizāķējiet to aiz nelielā izvirzījuma.

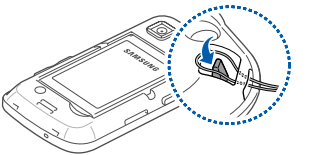

3. Uzlieciet akumulatora pārsegu.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu ierīci, turiet nospiestu [ ]. Ierīce automātiski izveido savienojumu ar mobilo tīklu.

Noklusētais savienojums ar „Google” tīkla serveri vienmēr ir aktīvs, tāpēc par datu savienojumu var tikt pieprasīta samaksa.

Ierīces izslēgšana

1. Turiet nospiestu [ ].
2. Izvēlieties **Izslēgts** → **Labi**.

Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana un atbloķēšana

Skārienekrānu un taustiņus var bloķēt, lai novērstu nevēlamas ierīces darbības. Lai bloķētu, nospiediet [ ]. Lai atbloķētu, turiet nospiestu [ ] vai nospiediet [ ] un pabīdiet pa labi.

Lai nepiederošas personas nevarētu atbloķēt un lietot Jūsu ierīci, Jūs varat iestatīt atbloķēšanas figūru. ▶ 25. lpp.

Bezvadu funkcijas dezaktivēšana

Ja ierīces bezvadu funkcijas ir dezaktivētas, Jūs varat lietot ierīces pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, vietās, kur bezvadu ierīces lietot ir aizliegts, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.

Lai dezaktivētu bezvadu savienojumus, turiet nospiestu [ ] un izvēlieties **Lidojuma režīms**.

Ja atrodaties vietā, kur bezvadu ierīces lietot ir aizliegts, ievērojiet visus izvietotos brīdinājumus un oficiālā personāla norādījumus.

Skārienekrāna lietošana

Ierīces skārienekrānā var ērti izvēlēties objektus vai izpildīt funkcijas. Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.

WARNING

- Lai nesaskrāpētu skārienekrānu, neizmantojiet asus priekšmetus.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar citām elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt skārienekrāna darbības traucējumus.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar ūdeni. Mitrās vietās vai, saskaroties ar ūdeni, var rasties skārienekrāna darbības traucējumi.

- Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms ierīces lietošanas noņemiet ekrāna aizsargplēvi.
- Skārienekrānam ir slānis, kas uztver cilvēka ķermeņa izstarotos elektriskos lādiņus. Lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju, pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Skārienekrāns nereaģē uz pieskārieniem ar asiem priekšmetiem, piemēram, ar irbulīti vai pildspalvu.

- Pieskarieties ikonai, lai palaistu programmu vai atvērtu izvēlni vai ikonu.

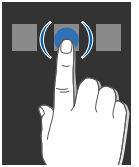

- Lai ritinātu vertikālos sarakstus, velciet ar pirkstu uz augšu vai uz leju.

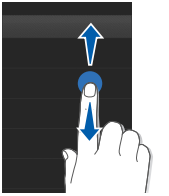

- Lai ritinātu horizontālos sarakstus, velciet ar pirkstu pa kreisi vai pa labi.

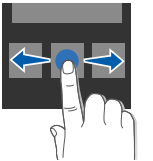

Iepazīšanās ar sākumekrānu

Ieslēdzot ierīci, atveras sākumekrāns. Šajā ekrānā var piekļūt dažādām funkcijām un statusa informācijai.

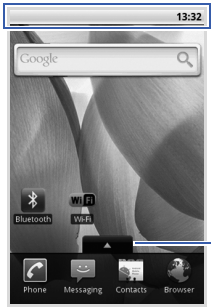

* Jūsu ierīces sākumekrāna izskats var atšķirties no šajā rokasgrāmatā attēlotā.

Ritiniet sākumekrānu

Velciet pa kreisi vai pa labi, lai aplūkotu sākumekrāna neredzamo zonu.

Papildu objektu pievienošana sākumekrānam

Gaidīšanas ekrānu var pielāgot savām vajadzībām, pievienojot programmām palaišanas īsceļus vai papildu objektus, logrīkus vai mapes. Lai sākumekrānam pievienotu papildu objektus, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1. Nospiediet [ ] un izvēlieties **Pievienot**.
2. Objektu kategorijā → norādiet objektu.
   - **Īsceļi**: pievienojiet objektiem īsceļus, piemēram, programmas, grāmatzīmes vai kontaktus.
   - **Android logrīki** vai **Samsung logrīki**: pievienojiet logrīkus, piemēram, analogo pulksteni, kalendāru vai mini atskaņotāju.
   - **Mapes**: izveidojiet jaunu mapi vai pievienojiet mapes saviem kontaktiem.
   - **Fona attēli**: izvēlieties fona attēlu.

Objektu pārvietošana uz sākumekrānu

1. Pieskarieties objektam un turiet to nospiestu, lai pārvietotu.
2. Velciet objektu līdz tā paredzētajai atrašanās vietai.

Objektu noņemšana no sākumekrāna

1. Pieskarieties objektam un turiet to nospiestu, lai noņemtu.

   Objekts tiek izcelts, un programmas cilni nomaina atkritnes ikona, norādot uz programmas cilnes nomaiņu pret atkritnes cilni.
2. Velciet objektu uz atkritnes cilni.
3. Kad objekts un atkritnes cilne kļūst sarkana, atbrīvojiet objektu.

Tīkla informācijas un paziņojumu aplūkošana

Lai piekļūtu tīkla informācijai un paziņojumu sarakstam, velciet statusa joslu lejup no ekrāna augšējās malas. Lai notīrītu paziņojumu sarakstu, atlasiet **Dzēst**.

Lai noslēptu sarakstu, saraksta apakšējo daļu velciet augšup.

Piekļuve programmām

Piekļuve ierīces programmām

1. Lai atvērtu programmu sarakstu, sākumekrānā velciet [▲] augšup.
2. Izvēlieties vēlamo programmu.

- Lai lietotu „Google” programmas, Jums jāizveido „Google” konts. Lai pievienotos „Google” kontam, pirmajā iestatīšanas ekrānā atlasiet **Create**.
- Pieskaroties un turot programmu, tā tiks pievienota sākumekrānam.

3. Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet [↩]; lai atgrieztos sākumekrānā, nospiediet [⌂].

Piekļuve pēdējām lietotajām programmām

1. Lai atvērtu programmu sarakstu, turiet nospiestu [⌂].
2. Izvēlieties vēlamo programmu.

Ierīces pielāgošana

Izmantojiet visas ierīces iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

Skārientoņu ieslēgšana vai izslēgšana

Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Iestatījumi** → **Skaņa un ekrāns** → **Skaņas izvēle**.

Zvana signālu skaļuma pielāgošana

Lai pielāgotu taustiņu toņu skaļumu, sākumekrānā nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Pārslēgšanās uz klusuma profilu vai tā atcelšana

Lai pārslēgtu ierīci klusuma režīmā, sākumekrānā turiet nospiestu [ ] un atlasiet **Klusuma režīms**.

Lai atceltu klusuma režīmu, atkārtojiet šīs darbības.

Zvana signāla maiņa

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Iestatījumi** → **Skaņa un ekrāns** → **Tālruņa zvana signāls**.
2. Izvēlieties zvana signālu no saraksta un atlasiet **Labi**.

Logu atvēršanas un aizvēršanas animācijas aktivizēšana

Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Iestatījumi** → **Skaņa un ekrāns** → **Animācija**.

Atbloķēšanas figūras iestatīšana

Lai nepiederošas personas bez Jūsu atļaujas nevarētu atbloķēt un lietot šo ierīci, Jūs varat iestatīt atbloķēšanas figūru.

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Iestatījumi** → **Atrašanās vieta un drošība** → **Iestatīt atbloķēšanas figūru**.

2. Aplūkojiet ekrānā redzamos norādījumus un dotos atbloķēšanas figūru paraugus un atlasiet **Nākamais** (ja vajadzīgs).
3. Uzzīmējiet figūru, ar pirkstu savienojot vismaz 4 punktus.
4. Atlasiet **Turpināt**.
5. Apstipriniet, uzzīmējot figūru vēlreiz.
6. Atlasiet **Apstiprināt**.

Tagad, ieslēdzot ierīci, tā vienmēr pieprasīs uzzīmēt iestatīto atbloķēšanas figūru. Ja Jūs vairs nevēlaties, lai ierīce pieprasa atbloķēšanas figūru, notīriet izvēles rūtiņu blakus izvēlnei **Nepieciešama figūra** iestatījumos **Atrašanās vieta un drošība**.

Teksta ievade

Ierīces skārienekrānā varat ievadīt tekstu un izveidot ziņas vai kontaktus.

Teksta ievadīšana, izmantojot „Android” tastatūru

Pieskaroties teksta ievades laukam, ekrāna apakšējā malā parādās „Android” tastatūra. Ievadiet tekstu, izmantojot burtu un ciparu taustiņus.

Jūs varat izmantot arī tālāk norādītās ikonas.

Ikona	Funkcija
	Mainiet burtu reģistrus (mazie burti, lielie burti); pieskarieties , lai ievadītu lielos burtus (A punkts kļūst zaļš).
	Notīriet rakstzīmes; notīriet visu ievades lauku (pieskarieties un turiet).
	Pārslēdziet ciparu/simbolu režīmu un ABC režīmu.
	Atstarpe.

- Lai noslēptu „Android” tastatūru, nospiediet [ ].
- Lai mainītu tastatūras iestatījumus, pieskarieties un turiet nospiestu ?123 vai ABC un atlasiet **Android tastatūras iestatījumi**.
- Ja no tīmekļa ir lejupielādēti vairāki tastatūras veidi, var mainīt ierīces tastatūras veidu. Pieskarieties un turiet nospiestu ?123 vai ABC, un atlasiet **levades metode** → tastatūras veids.
- Lai izvēlētos īsos/garos patskaņus, pieskarieties un turiet patskani.

Teksta kopēšana un ielīmēšana

Ievadot tekstu, varat izmantot kopēšanas un ielīmēšanas funkciju, lai šo tekstu lietotu citās programmās.

1. Pieskarieties teksta ievades laukam un turiet to nospiestu.
2. Iespēju sarakstā atlasiet **Izvēlēties tekstu**.
3. Ar pirkstu apvelciet iezīmējamo teksta daļu.
4. Pieskarieties iezīmētajam tekstam un turiet to nospiestu.
5. Lai nokopētu tekstu starpliktuvē, atlasiet **Kopēt**.
6. Citā programmā pieskarieties teksta ievades laukam un turiet to nospiestu.
7. Lai ielīmētu kopēto tekstu šajā laukā, atlasiet **Ielīmēt**.

Programmu ielāde no „Android Market” vietnes

Šī ierīce ir aprīkota ar „Android” operētājsistēmu, tādējādi tās piedāvātās funkcijas iespējams paplašināt ar dažādām papildprogrammām. „Android Market” piedāvā ātri un ērti nopirkt spēles un mobilajās ierīcēs lietojamas programmas.

Lejupielādētu programmu lietotāja datnes ierīce saglabās iebūvētajā moviNAND™ atmiņas kartē. Lai saglabātu datnes SD atmiņas kartē, pievienojiet ierīci datoram un no moviNAND kartes pārkopējiet tās SD atmiņas kartē.

Programmu instalēšana

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Market**.
2. Parādoties noteikumiem, atlasiet **Accept**.
3. Atlasiet objekta kategoriju → norādiet objektu.
4. Atlasiet **Install** (bezmaksas objektiem) vai **Buy**.
5. Ja Jūs izvēlēsieties **Install**, nekavējoties sāksies objekta lejupielāde
6. Ja izvēlēsieties **Buy**, Jums būs jāievada savas kredītkartes dati. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Programmu atinstalēšana

1. „Android Market” sākumekrānā nospiediet [ ] → **Downloads**.
2. Atlasiet objektu, ko vēlaties dzēst.
3. Atlasiet **Uninstall** → **OK**.

Datņu ielāde no tīmekļa

No tīmekļa lejupielādētās datnes vai programmas ierīce saglabā atmiņas kartē. Lai pārbaudītu atbalstītos datņu formātus, skatieties „Atbalstītie failu formāti”.

CAUTION

No tīmekļa lejupielādētajās datnēs var būt vīrusi, kas var sabojāt ierīci. Lai mazinātu risku, lejuplādējiet failus tikai no uzticamiem avotiem.

Lai aizsargātu autortiesības, dažās multivides datnēs ir iekļauta digitālā satura tiesību pārvaldība. Šī aizsardzība var neļaut lejupielādēt, kopēt, pārveidot vai pārsūtīt dažas datnes.

Datņu lejupielāde no tīmekļa

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Pārlūks**.
2. Atrodiet datni vai programmu un lejupielādējiet to.

Lai instalētu nevis no „Android Market”, bet no citām tīmekļa vietnēm lejupielādētas programmas, izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas** → **Nezināmi avoti**.

Lejupielādes vēstures parādīšana

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Pārlūks**.
2. Nospiediet [ ] → **Citi** → **Lejupielādes**.
3. Lai notīrītu lejupielādes vēsturi, nospiediet [ ] → **Nodzēst sarakstu**.

   Lai atceltu lejupielādi, nospiediet [ ] → **Atcelt visas lejupielādes**.

Datu sinhronizēšana

Ar „Google" servera palīdzību var sinhronizēt, dublēt un atjaunot datus („Google" ziņas, kalendāru un kontaktus).

Pēc sinhronizācijas pabeigšanas ierīce saglabā savienojumu ar tīmekli. Notiekot pārmaiņām tīmeklī, ierīce saņems atjaunotu informāciju un notiks automātiska sinhronizācija, tāpat arī otrādi.

Servera un profila iestatīšana

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Iestatījumi** → **Konti un sinhronizācija**.
2. Atlasiet **Konta pievienošana**.
3. Atlasiet e-pasta kontu.
4. Norādiet e-pasta savienojuma profilu un atlasiet **Tālāk**.
5. Norādiet servera iestatījumus un atlasiet **Tālāk**.
6. Pielāgojiet konta iespējas un atlasiet **Tālāk**.
7. Ievadiet konta nosaukumu un lietotāja vārdu un atlasiet **Gatavs**.

Automātiskās sinhronizācijas aktivizēšana

Pievienojot vai ievadot datus jebkurā programmā („Google" pastā, kalendārā un kontaktos), ierīce saņems atjaunotu informāciju un otrādi.

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Iestatījumi** → **Konti un sinhronizācija**.
2. Atlasiet **Automātiska sinhronizācija**.

3. Izvēlieties kontu.
4. Izvēlieties programmas, kuras vēlaties sinhronizēt.

Ja kādu programmu nevēlaties sinhronizēt, notīriet izvēles rūtiņu blakus vēlamajai programmai.

Datu sinhronizēšana manuāli

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Iestatījumi** → **Konti un sinhronizācija**.
2. Izvēlieties kontu.

Nospiediet [ ] → **Sinhronizēt tagad**. Ierīce sāks sinhronizēt Jūsu izvēlēto informāciju.

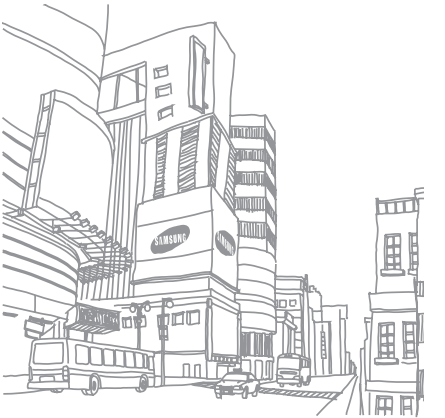

Saziņa

Iepazīšanās ar pamatinformāciju par zvanīšanu un atbildēšanu uz zvaniem, dažādu ziņu sūtīšanu mobilajos tīklos un internētā.

Zvani

Uzziniet, kā zvanīt vai atbildēt uz zvaniem un kā lietot galvenās zvanīšanas funkcijas.

Lai sarunas laikā, turot ierīci pie auss, novērstu nejaušu ievadi, skārienekrāns automātiski tiek bloķēts.

Zvanīšana

1. Skārienekrānā nospiediet [ ], lai parādītu iepriekš sastādīto numuru sarakstu.
2. Atlasiet **Numuru sastādītājs**.
3. Ievadiet apgabala kodu un tālruņa numuru.
4. Nospiediet [ ], lai izsauktu šo numuru.
5. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ].

Ja ierīcei ir pievienotas komplektā iekļautās austiņas, varat nospiest austiņām domāto taustiņu.

2. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu augšup vai lejup.

Skaļruņa funkcijas lietošana

1. Lai aktivizētu skaļruni, zvana laikā nospiediet [ ] → **Skaļrunis**.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausules skaļruni, atkārtojiet iepriekšējo darbību.

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti sadzirdēt personu, ar kuru runājat. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet ierīces parasto režīmu.

Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Ierīces ekrānā tiek parādīti neatbildētie zvani. Lai sastādītu neatbildētā zvana numuru, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1. Atlasiet neatbildētā zvana paziņojumu.
2. Atlasiet neatbildēto zvanu, kura numuru vēlaties sastādīt.
3. Lai piezvanītu, atlasiet .

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Sākumekrānā nospiediet [ ], lai parādītu iepriekš izsaukto numuru sarakstu.
2. Izvēlieties vēlamo numuru un, lai piezvanītu, atlasiet **Zvanīt vēlreiz** vai nospiediet [ ].

Starptautiskā numura izsaukšana

1. Lai parādītu nesen izsaukto numuru sarakstu, sākumekrānā nospiediet [ ].
2. Atlasiet **Numuru sastādītājs**.

3. Turiet nospiestu **0**, lai ievietotu rakstzīmi **+**.
4. Ievadiet visu numuru, kuru vēlaties sastādīt (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), un pēc tam nospiediet [ ], lai piezvanītu.

Zvanīšana kontaktam no izvēlnes Kontakti

Varat izsaukt numurus tieši no izvēlnes Kontakti, izmantojot saglabātos kontaktus. ▶ 50. lpp.

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Kontakti**.
2. Kontakta atlase.
3. Izvēlieties vēlamo numuru vai nospiediet [ ], lai piezvanītu uz noklusēto numuru.

Zvana aizturēšana vai aizturēta zvana atjaunošana

Lai aizturētu sarunu vai to atsāktu, nospiediet [ ] → **Aizturēt**.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru.

1. Lai aizturētu pirmo sarunu, nospiediet [ ] → **Pievienot zvanu**.
2. Ievadiet otru izvēlēto tālruņa numuru un nospiediet [ ].
3. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu, nospiediet [ ] → **Pārslēgt zvanus**.
4. Lai beigtu pašreizējo sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz otru zvanu

Ja tīkls nodrošina šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošo zvanu.

1. Lai atbildētu uz otru zvanu, nospiediet [ ]. Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu, nospiediet [ ] → **Pārslēgt zvanus**.

Vairāki paralēli zvani (konferences zvans)

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, kuru vēlaties pievienot konferences zvanam.
2. Kad izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otrajam dalībniekam.
   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
3. Kad ir izveidots savienojums ar otru dalībnieku, nospiediet [ ] → **Sapludināt šūnas**.
4. Ja ir jāpievieno citi dalībnieki, atkārtojiet 2. un 3. darbību.
5. Lai privāti sarunātos tikai ar vienu konferences zvana dalībnieku, nospiediet [ ] → **Pārvaldīt konferences zvanus**. Tad atlasiet blakus attiecīgajam dalībniekam.
6. Lai atvienotu kādu dalībnieku no konferences zvana, atlasiet blakus attiecīgajam dalībniekam.
   Lai beigtu konferences zvanu, nospiediet [ ].

Īsziņas vai multiziņas

Ziņapmaiņas funkciju lietošana. Norādījumus par teksta ievadīšanu skatiet „Teksta ievade”. ▶ 26. lpp.

Īsziņas sūtīšana

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Ziņas** → **Jauna ziņa**.
2. Ievadiet adresāta numuru.
   Lai atlasītu kontaktu sarakstā saglabātu numuru, atlasiet , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
3. Izvēlieties teksta ievades lauku.
4. Ievadiet ziņas tekstu.
   Lai ievietotu emocijikonas, nospiediet [ ] → **Ievietot smaidiņu**.
5. Lai nosūtītu ziņu, atlasiet **Sūtīt**.
   Izvēlētā ziņa tiek pievienota ziņu pavedienu grupai.

Multiziņas sūtīšana

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Ziņas** → **Jauna ziņa**.
2. Ievadiet adresāta tālruņa numuru vai e-pasta adresi.
   Lai atlasītu kontaktu sarakstā saglabātu numuru vai e-pasta adresi, atlasiet , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
3. Izvēlieties teksta ievades lauku.
4. Ievadiet ziņas tekstu.
   Lai ievietotu emocijikonas, nospiediet [ ] → **Ievietot smaidiņu**.
5. Nospiediet [ ] → **Pievienot** → izvēli un pievienojiet objektu.
6. Nospiediet [ ] → **Pievienot tēmu** un pievienojiet ziņas tēmu.
7. Lai nosūtītu ziņu, atlasiet **Sūtīt**.
   Izvēlētā ziņa tiek pievienota ziņu pavedienu grupai.

Īsziņu vai multiziņu skatīšana

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Ziņas**.
2. Ziņu pavedienu sarakstā atlasiet īsziņu vai multiziņu.
3. Lai apskatītu multiziņas pielikumu, atlasiet .

„Google Mail”™

Jaunas e-pasta ziņas no „Google Mail” var saņemt ierīces iesūtnē. Atverot **Google Mail**, atveras Iesūtnes ekrāns. Nosaukumu joslā parādās jauno ziņu skaits, un nelasītās ziņas tiek iezīmētas treknrakstā. Ja ziņai ir piešķirts apzīmējums, tas parādās krāsainā kvadrātā.

„Google Mail” izvēlne atkarībā no pakalpojumu sniedzēja var būt apzīmēta atšķirīgi.

E-pasta ziņu apskatīšana

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Google Mail**.

2. Ziņu pavedienu sarakstā atlasiet e-pasta ziņu.

Lai atbildētu uz ziņu vai to pārsūtītu, atvērtā e-pasta ziņā izvēlieties **Reply**, **Reply to all** vai **Forward**.

E-pasta ziņu grupēšana, izmantojot apzīmējumus

E-pasta ziņas var grupēt, izmantojot apzīmējumus, kā arī iezīmēt svarīgas ziņas, pievienojot tām zvaigznīti. Izmantojot apzīmējumu filtru, var šķirot ziņas.

Apzīmējuma pievienošana ziņai

1. Iesūtnes ekrānā pieskarieties ziņai un turiet to nospiestu.
2. Atlasiet **Change labels**.
3. Izvēlieties vēlamo apzīmējumu un atlasiet **Labi**.

Zvaigznītes pievienošana ziņai

1. Iesūtnes ekrānā pieskarieties ziņai un turiet to nospiestu.
2. Atlasiet **Add star**. Zvaigznītes ikona blakus ziņai ir aktivizēta.

Ziņu filtrēšana

1. Iesūtnes ekrānā nospiediet [ ] → **View labels**.
2. Izvēlieties to ziņu apzīmējumus, kuras vēlaties apskatīt.

E-pasta ziņu sūtīšana

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Google Mail**.
2. Nospiediet [ ] → **Compose**.
3. Ievadiet vārdu vai adresi adresāta laukā.
4. Ievadiet tēmu un ziņu.
5. Lai pievienotu attēla datni, nospiediet [ ] → **Attach** → datni.
6. Lai nosūtītu ziņu, atlasiet **Send**.

E-pasta ziņas

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt e-pasta ziņas savā vai uzņēmuma e-pasta kontā.

POP3 vai IMAP konta iestatīšana

Jūs varat saņemt ziņas līdz pat pieciem POP3 vai IMAP kontiem.

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **E-pasts**.
2. Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli un tad atlasiet **Tālāk**.
3. Atlasiet konta veidu (POP3 vai IMAP).
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

E-pasta ziņu apskatīšana

Atverot e-pasta kontu, bezsaistē var apskatīt iepriekš ielādētas e-pasta ziņas vai izveidot savienojumu ar e-pasta serveri, lai apskatītu jaunās ziņas. Pēc e-pasta ziņu ielādes tās var apskatīt bezsaistes režīmā.

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **E-pasts** → savu pastkasti.
2. Lai iesūtnē saņemtu jaunās e-pasta ziņas, nospiediet [ ] → **Atjaunot**.
3. Ziņu pavedienu sarakstā atlasiet e-pasta ziņu.

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **E-pasts** → e-pasta kontu.
2. Nospiediet [ ] → **Rakstīt e-pasta ziņu**.
3. Ievadiet e-pasta adresi.
4. Atlasiet tēmas ievades lauku un ievadiet tēmu.
5. Atlasiet teksta ievades lauku un ievadiet ziņas tekstu.
6. Lai pievienotu attēla datni, nospiediet [ ] → **Pievienot pielikumu** datni.
7. Lai nosūtītu ziņu, atlasiet **Sūtīt**.

Ja esat bezsaistē vai atrodaties ārpus uztveršanas zonas, ziņa tiks aizturēta ziņu pavediena sarakstā, līdz atgriezīsieties tiešsaistē un savā pakalpojumu zonā.

E-pasta konta dzēšana

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **E-pasts**.
2. Nospiediet [ ] → **Konti**.

3. Pieskarieties kontam, ko vēlaties dzēst, un turiet to nospiestu.
4. Atlasiet **Dzēst kontu**.

„Google Talk” ™

Uzziniet, kā sūtīt tūlītēju ziņojumu saviem draugiem vai ģimenei, izmantojot „Google Talk” funkciju.

Tērzēšanas sākšana

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Talk**.
   Draugu sarakstā parādīsies visi Jūsu ziņapmaiņas kontakti vienkopus, grupēti kategorijās Pieejams, Aizņemts un Nesaistē.
2. Draugu sarakstā izvēlieties drauga vārdu. Tiek atvērts tērzēšanas ekrāns.
3. Ievadiet ziņu un izvēlieties **Send**.
   Lai ievietotu emocijikonas, nospiediet [ ] → **Citi** → **Insert smiley**.
4. Lai pārslēgtos no vienas aktīvas tērzēšanas vietas uz citu, nospiediet [ ] → **Switch chats**.
5. Lai beigtu tērzēt, nospiediet [ ] → **End chat**.

Draugu vārdu pievienošana Draugu sarakstam

1. Draugu sarakstā nospiediet [ ] → **Add friend**.
2. Ievadiet e-pasta adresi meklēšanas laukā.
   Ja vēlaties atlasīt vārdus kontaktu sarakstā, ievadiet vārdu un atlasiet kontaktu meklēšanas sarakstā.
3. Atlasiet **Send invitation**.

Multivide

Multivides programmu lietošana: mūzika, videoklipi, kamera, galerija un „YouTube”.

Atbalstītie failu formāti

Ierīce atbalsta tālāk norādītos failu formātus.

Faila veids	Paplašinājums
Audio	.amr, .mp3, .mid, .ogg, .wav, .imy, .ota, .rtttl
Video	.3gp, .mp4, .avi
Attēls	.bmp, .gif, .jpg, .png

Faila veids	Kodeks
Audio	• Dekodē: MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI (SMF, XMF, RTTTL/RTX, OTA, iMelody) • Kodē: AMR-NB
Video	• Dekodē: - video: H.264, MPEG4, H.263 - audio: AAC, AMR-NB • Kodē: MPEG4 (video) + AMR-NB (audio)

Mūzika

Mūzikas klausīšanās, izmantojot mūzikas atskaņotāju.

Mūzikas failu pievienošana ierīcei

Vispirms pievienojiet failus ierīcei vai atmiņas kartei.

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ▶ 28. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet ierīces universālo kontaktligzdu ar datoru.
3. Atveriet statusa joslu un atlasiet **USB pievienots** → **Uzstādīt**.

   Kad savienojums ir izveidots, datorā parādīsies uznirstošais logs.
4. Atveriet mapi, lai apskatītu failus.
5. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Mūzikas failu atskaņošana

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Atlasiet kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītās ikonas un taustiņus.

Ikona/ Taustiņš	Funkcija
❚❚/▶	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
⏮[1]	Atsākt atskaņošanu vai pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ (pieskarieties un turiet)
⏭[1]	Pāriet uz priekšu; meklēt uz priekšu (pieskarieties un turiet)
NORM[2]	Mainīt skaņas efektu
[2]	Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu
1 [2]	Mainīt atkārtošanas režīmu
Skaļums	Pielāgot skaļumu

Ikona/ Taustiņš	Funkcija
	Piekļūt iespējām
Norises josla	Lai atskaņotu konkrētu vietu failā, virziet pirkstu pa norises joslu.

1. Izmantojot „Bluetooth" austiņas, šīs funkcijas nebūs pieejamas.
2. Pieskaroties atskaņotāja ekrānam, parādās tālāk redzamās ikonas.

Mūzikas saraksta izveide

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Atlasiet kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Nospiediet [ ] → **Pievienot atskaņošanas sarakstam** → **Jauns**.
4. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un atlasiet **Saglabāt**.
5. Lai atskaņošanas sarakstam pievienotu jaunus failus, atskaņojiet failu un nospiediet [ ] → **Pievienot atskaņošanas sarakstam** → saraksts.

Videoklipi

Ierīcē saglabāto video failu atskaņošana.

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Videoklipu atskaņotājs**.
2. Atlasiet video failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītās ikonas un taustiņus.

Ikona/ Taustiņš	Funkcija
❚❚/▶	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
⏮	Atsākt atskaņošanu vai pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ (pieskarieties un turiet)
⏭	Pāriet uz priekšu; meklēt uz priekšu (pieskarieties un turiet)
Skaļums	Pielāgot skaļumu
Norises josla	Lai skatītu konkrētu vietu videofailā, virziet pirkstu pa norises joslu.

Fotokamera un videokamera

Fotoattēlu un video uzņemšanas un skatīšanas iespējas. Pirms fotokameras lietošanas ievietojiet atmiņas karti.

Fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, turiet nospiestu kameras taustiņu.
2. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
   - Lai mainītu ainavas režīmu, atlasiet SCN.
   - Lai mainītu izšķirtspējas izvēli, atlasiet 3M.
   - Lai atlasītu laika aizkavi, atlasiet .
   - Lai iestatītu ekspozīcijas vērtību, atlasiet .
   - Lai izvēlētos kameras attēlu sensora jutīgumu, atlasiet ISO.
   - Lai tuvinātu vai tālinātu, atlasiet vai .
4. Lai fotografētu, nospiediet kameras taustiņu. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Lai apskatītu fotoattēlus, pēc uzņemšanas atlasiet .

Videoklipu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, turiet nospiestu kameras taustiņu.
2. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, atlasiet .
4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
   - Lai mainītu ierakstīšanas režīmu, atlasiet .
   - Lai atlasītu laika aizkavi, atlasiet .
   - Lai iestatītu ekspozīcijas vērtību, atlasiet .
   - Lai izvēlētos kameras attēlu sensora jutīgumu, atlasiet ISO.
   - Lai tuvinātu vai tālinātu, atlasiet vai .
5. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu.

6. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, atlasiet ■ vai nospiediet kameras taustiņu.
   Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Lai apskatītu videoklipus, pēc videoklipu uzņemšanas atlasiet ▶.

Kameras iespēju izmantošana

Pirms fotoattēla uzņemšanas atlasiet ⚙, lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Aut.fokus.	Attiecīgajā attālumā automātiski fokusē kameru uz vēlamo objektu.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu līdzsvaru
Efekti	Pielāgojiet īpašu efektu
Attēla kvalitāte	Iestatiet digitālo attēlu kvalitāti
Mērīšana	Izvēlieties ekspozīcijas mērīšanas veidu
Pielāgot	Pielāgojiet kontrastu, piesātinājumu un asumu

Pirms videoklipa uzņemšanas atlasiet ⚙, lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Nakts režīms	Izvēlēties, vai iestatīt Nakts fotografēšanas režīmu
Video kvalitāte	Pielāgojiet videoklipu kvalitāti
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu līdzsvaru
Efekti	Piemērojiet īpašu efektu
Pielāgot	Pielāgojiet kontrastu, piesātinājumu un asumu

Pielāgot kameras iestatījumus

Pirms fotoattēla uzņemšanas atlasiet ⚙ → ⚙, lai piekļūtu tālāk norādītajiem iestatījumiem.

Iestatījums	Funkcija
GPS	Iestatiet kameru, lai tā, uzņemot attēlus, ieraksta „GPS” informāciju

Iestatījums	Funkcija
Aizslēga skaņa	Izvēlēties signālu, kas atskanēs, nospiežot aizvaru.
Pārskatīt	Iestatiet kameru, lai pēc fotoattēla uzņemšanas tā pārslēgtos uz pārskatīšanas ekrānu
Instrukcija	Parādīt norādījumus

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties ⚙ → ⚙, lai piekļūtu tālāk norādītajiem iestatījumiem.

Iestatījums	Funkcija
Pārskatīt	Iestatiet kameru, lai pēc fotoattēla uzņemšanas tā pārslēgtos uz pārskatīšanas ekrānu
Instrukcija	Parādīt norādījumus

Galerija

No Galerijas iespējams pārvaldīt visus foto un video failus.

Attēla atvēršana

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Galerija**.
2. Izvēlieties attēla mapi → norādiet attēla failu. Uzņemtie fotoattēli ir saglabāti mapē **Images**.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu fotoattēlus.
   - Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
   - Lai tuvinātu vai tālinātu, pieskarieties ekrānam un turiet to nospiestu. Kad parādās, ritiniet augšup vai lejup.

Videoklipu atvēršana

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Galerija**.
2. Izvēlieties videoklipu mapi → norādiet videofailu. Uzņemtie videoklipi ir saglabāti mapē **Videos**.

3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītās ikonas un taustiņus.

Ikona/ Taustiņš	Funkcija
❚❚/▶	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
⏮[1]	Meklēt atpakaļ
⏭[1]	Meklēt uz priekšu
Skaļums	Pielāgot skaļumu
Norises josla	Lai skatītu konkrētu vietu videofailā, virziet pirkstu pa norises joslu.

1. Izmantojot „Bluetooth” austiņas, šīs funkcijas nebūs pieejamas.

- Reģistrējiet „DivX” kodu „DivX” tīmekļa vietnē. Lai uzzinātu savu „DivX” kodu, sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **DivX® VOD**.
- Demonstrējot „DivX” video pēc pieprasījuma, izvairieties no ierīces ekrāna bloķēšanas. Ja, demonstrējot „DivX” video pēc pieprasījuma, ekrāns tiek bloķēts, viens no Jums pieejamiem nomas kontiem tiks samazināts.
- Ja demonstrējat „Android market” vietnē nopirktu „DivX” video pēc pieprasījuma, izmantojot multivides atskaņotāju, kas atbalsta skata režīma maiņu, nemainiet ierīces ekrāna skatu pret ainavorientācijas skatu. Ja, demonstrējot „DivX” video pēc pieprasījuma, ekrāna skats tiek nomainīts pret ainavorientācijas skatu, viens no Jums pieejamajiem nomas kontiem tiks samazināts.

Attēlu vai videoklipu koplietošana

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Galerija**.
2. Izvēlieties attēla vai videoklipa mapi.
3. Pieskarieties attēla vai video failam un turiet to nospiestu.
4. Atlasiet **Koplietot**.
5. Izvēlieties koplietošanas iespēju.

Attēlu rediģēšana

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Galerija**.
   Varat arī rediģēt attēlus **Mani faili**.
2. Izvēlieties attēla mapi → norādiet attēla failu.
3. Nospiediet [ ] → **Rediģēt**.
4. Atlasiet **Rediģēt** un izvēlieties vēlamo iespēju.

„YouTube”™

„YouTube” ir bezmaksas pakalpojums videoklipu straumēšanai tiešsaistē. Videoklipu skatīšana un koplietošana „YouTube” vietnē.

Videoklipu apskatīšana

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **YouTube**.
2. Uzņemto videoklipu sarakstā izvēlieties videoklipu.
3. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
4. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītās ikonas un taustiņus.

Ikona/ Taustiņš	Funkcija
❚❚/▶	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
◀◀[1]	Meklēt atpakaļ
▶▶[1]	Meklēt uz priekšu
Skaļums	Pielāgot skaļumu

Ikona/ Taustiņš	Funkcija
Norises josla	Lai skatītu konkrētu vietu videofailā, virziet pirkstu pa norises joslu.

1. Izmantojot „Bluetooth” austiņas, šīs funkcijas nebūs pieejamas.

Videoklipu koplietošana

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **YouTube**.
2. Pieskarieties videoklipam un turiet to nospiestu.
3. Izvēlieties **Share**.
4. „Google Mail”, „Messaging” (MMS) un „Facebook” izvēlieties koplietošanas iespēju.
5. Atvērsies jaunas ziņas izveidošanas iespēja ar saiti uz videoklipu.

„Java ME” programmas

„Java Micro Edition” (ME) programmu lietošana šajā ierīcē. „Java ME” atbalsta tīkla un nesaistes režīma programmas, kuru lejupielāde notiek dinamiski.

Šīs iespējas pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

„Java” lietojumprogrammu lejupielāde

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Java ME progr.**
2. Nospiediet [ ] → **Lejupiel. progr.**
3. Izvēlieties programmu, kuru vēlaties lejupielādēt.

„Java” programmas palaišana

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Java ME progr.**
2. Izvēlieties programmu.

Lai palaistu atmiņas kartē saglabātās programmas, nospiediet [ ] → **Mekl. kartē SD**.

Programmas iestatījumu konfigurēšana

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Java ME progr.**
2. Pieskarieties programmai un turiet to nospiestu.
3. Atlasiet **Programmas iestatījumi** un konfigurējiet iestatījumus.
   - **Atļaujas**: lietojot tīklus, lokālos savienojumus vai citus piekļuves veidus, autorizējiet „Java” programmas vai „MIDlet”.
   - **Darbošanās fonā**: iestatiet, vai citu programmu lietošanas laikā fonā vēlaties lietot „Java”.
   - **Nav noklusējuma MIDlet**: vairāku „MIDlet” komplektā izvēlieties un iestatiet noklusējuma „MIDlet”.
   - **Pilnekrāna režīma atbalsts**: darbojošos „Java” programmu iestatiet pilnekrāna režīmā.
   - **Taustiņu alternatīvā kartēšana**: īpašu „Java” programmu lietošanai „Java” programmu darbības laikā iestatiet ar JBlend saderīgu taustiņu kodu kartēšanu.

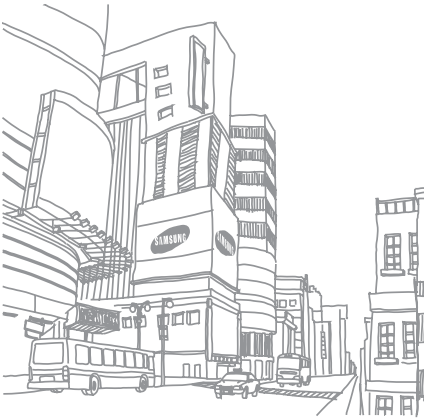

Darba efektivitātes palielināšana

Kontaktu pārvaldība un notikumu iekļaušana kalendārā. Kontakti un kalendārs tiek sinhronizēts ar „Google web” serveri.

Kontakti

Kontaktu karšu un grupu lietošana, lai saglabātu personisko informāciju – vārdus, tālruņu numurus un adreses.

Kontakta izveide

Kontakta izveidošana zvanīšanas ekrānā

1. Lai parādītu pēdējo izsaukto numuru sarakstu, sākumekrānā nospiediet [ ].
2. Atlasiet **Numuru sastādītājs**.
3. Ievadiet tālruņa numuru un nospiediet [ ] → **Pievienot kontaktiem** → **Izveidot jaunu kontaktu**.
4. Ievadiet kontaktinformāciju.

   Lai iestatītu attēlu kā zvanītāja ID attēlu, atlasiet attēla lauku.
5. Kad šī darbība veikta, atlasiet **Gatavs**, lai pievienotu kontaktu karti.

Kontakta izveidošana kontaktu sarakstā

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Kontakti**.
2. Nospiediet [ ] → **Jauns kontakts**.
3. Ievadiet kontaktinformāciju.
   Lai iestatītu attēlu kā zvanītāja ID attēlu, atlasiet attēla lauku.
4. Kad šī darbība veikta, atlasiet **Gatavs**, lai pievienotu kontaktu karti.

Kontaktu importēšana un eksportēšana

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Kontakti**.
2. Nospiediet [ ] → **Importēt/Eksportēt**.
3. Atlasiet importēšanas vai eksportēšanas iespēju.
4. Pieskarieties vēlamajam kontaktam un atlasiet iespēju.
5. Lai importētu visus kontaktus, nospiediet [ ] → **Importēt visu**.

Kontakta atrašana

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Kontakti**.
2. Nospiediet [ ] → **Meklēt**.
3. Ievadiet dažus pirmos meklējamā vārda burtus un atlasiet .
   Burtu sarakstā pa labi no kontaktu saraksta varat arī izvēlēties pirmos burtus.
4. Meklēšanas sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.

Kad kontakts atrasts, varat veikt šādas darbības:

- piezvanīt kontaktam, nospiežot [ ];
- rediģēt kontakta informāciju, nospiežot [ ] un atlasot **Rediģēt kontaktu**.

Kontaktu izlases izveidošana

Jūs varat izveidot kontaktu izlasi un pārvaldīt tos atsevišķi no parastā kontaktu saraksta. Sāciet pievienot kontaktus izlasei.

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Kontakti**.

2. Pieskarieties kontaktam, turiet to nospiestu un atlasiet **Pievienot izlasēm**.
3. Lai izlasei pievienotu papildu kontaktus, atkārtojiet 2. darbību.

Lai piekļūtu kontaktu izlasei, kontaktu sarakstā atlasiet taustiņu **Izlases**.

Kontaktu filtrēšana, izmantojot tālruņa numurus

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Kontakti**.
2. Nospiediet [ ] → **Parādīt grupu**.
3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu pie **Tikai kontakti ar tālruņu numuriem** → **Gatavs**.
   Izmantojot šo izvēli, tiek filtrēti kontakti ar tālruņa numuriem.

Kalendārs

Kalendāra izmantošana ikmēneša, nedēļas, dienas darba plāna izveidošanai.

Kalendāra skata maiņa

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Kalendārs**.
   Atveras kalendāra mēneša skats.
2. Nospiediet [ ] → izvēlieties iespēju
   - **Dienas kārtība**: šajā mēnesī paredzēto tikšanos saraksts.
   - **Diena**: visas dienas saraksts pa stundām.
   - **Nedēļa**: visu nedēļas dienu saraksts pa stundām.

Skatīt vairākus kalendārus

Tīmeklī izveidojot „Google Calendar” un sinhronizējot to ar ierīci, ir iespējams izvēlēties ierīcē parādāmo kalendāru. Paredzētos notikumus varat arī apskatīt „Google Calendar”.

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Kalendārs**.
2. Nospiediet [ ] → **Citi** → **Mani kalendāri**.
   Sarakstā redzami visi ar ierīci sinhronizētie kalendāri.

3. Atzīmējiet izvēles rūtiņas blakus vēlamajiem kalendāriem.

Notikuma izveide

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Kalendārs**.
2. Nospiediet [ ] → **Jauns notikums**.
3. Aizpildiet laukus un pielāgojiet uzstādījumus konkrētam notikumam.
   Ja izvēlaties vairākus kalendārus, laukā **Kalendārs** atlasiet vēlamo kalendāru.
   Laukā **Atgādinājumi** iestatiet notikuma atgādinājuma laiku. Lai pievienotu notikuma atgādinājuma signālu, nospiediet [ ] → **Pievienot atgādinājumu**.
4. Pēc šīs darbības pabeigšanas atlasiet **Gatavs**.

Šodienas grafika skatīšana

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Kalendārs**.
2. Nospiediet [ ] → **Šodien**.
3. Atlasiet notikumu, lai apskatītu informāciju.

Apskatīt notikumu atgādinājumus

Pēc atgādinājuma signāla uzstādīšanas kādam kalendāra notikumam statusa joslā būs redzama ikona.

1. Lai atvērtu paziņojumu sarakstu, velciet statusa joslu lejup no ekrāna augšējās malas.
2. Lai apskatītu atgādinājuma detaļas, izvēlieties konkrēto atgādinājumu.
3. Lai atliktu vai noraidītu atgādinājumu, atlasiet **Iestatīt visiem snaudas režīmu** vai **Noraidīt visus**.

Jūs varat mainīt atgādinājuma veidu. Jebkurā kalendāra skatā nospiediet [ ] → **Citi** → **Iestatījumi** → **Iestatīt brīdinājumus un paziņojumus**. Atlasiet **Brīdinājums** (lai atvērtu uznirstošo logu), **Statusa joslas paziņojums** (lai parādītu ikonu statusa joslā) vai **Izslēgt** (lai atgrieztos pie atgādinājuma).

Tīmeklis

Savienojums ar bezvadu tīklu, izmantojot iebūvētu tīmekļa pārlūku. „Google Search” un „Google Maps” pakalpojumi.

Pārlūks

Piekļūšana biežāk lietotajām tīmekļa lapām un grāmatzīmju izveidošana.

- Par piekļuvi tīklam un datu lejupielādi no Jums var pieprasīt papildu maksu.
- Pārlūka programma atkarībā no pakalpojumu sniedzēja var būt apzīmēta atšķirīgi.
- Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Tīmekļa vietņu pārlūkošana

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Pārlūks**.
   Atvērsies iestatītā sākumlapa.
2. Piekļuve tīmekļa lapai:
   - nospiediet [ ] → **Grāmatzīmes** → izvēlieties grāmatzīmi;
   - nospiediet [ ] → **Grāmatzīmes,** atlasiet taustiņu **Biežāk apmeklētās vietnes** vai **Vēsture** un atlasiet tīmekļa lapu;

- atlasiet adreses lauku, ievadiet tīmekļa adresi un atlasiet **Sākt**.

3. Pārlūkojot tīmekļa lapas, izmantojiet šīs funkcijas:
   - Iai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet [↩];
   - Iai atjaunotu tīmekļa lapu, nospiediet [⬆] → **Atjaunot**;
   - Iai tuvinātu un tālinātu tīmekļa lapu, viegli pieskarieties jebkurā ekrāna vietā, lai redzētu 🔍+ vai 🔍−, un atlasiet tālummaiņas ikonu. Attiecīgajā tīmekļa lapā var arī nebūt pieejama tālummaiņas funkcija.

Atvērt vairākas lapas

Var atvērt vairākas lapas un pārslēgties no lapas uz lapu.

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Pārlūks**.
2. Atveriet tīmekļa lapu un nospiediet [⬆] → **Jauns logs**.
3. Jaunā logā atveriet citu tīmekļa lapu.
4. Lai atvērtu vairākas tīmekļa lapas, atkārtojiet 2. un 3. darbību.
5. Lai apskatītu šobrīd atvērtās tīmekļa lapas, nospiediet [⬆] → **Logi**.
6. Atlasiet vēlamo tīmekļa lapu.

Teksta meklēšana tīmekļa lapā

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Pārlūks**.
2. Nospiediet [⬆] → **Citi** → **Meklēt lapā**.
3. Ievadiet atslēgvārdu meklēšanas laukā.
   Tīmekļa lapā tiks iezīmēts Jūsu meklētais teksts.

Grāmatzīmju veidošana biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Pārlūks**.
2. Nospiediet [⬆] → **Grāmatzīmes** → **Pievienot**.
3. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi.
4. Atlasiet **Labi**.

Teksta kopēšana no tīmekļa lapas

No tīmekļa lapas var kopēt tekstu un ievietot to citā programmā, piemēram, lai izveidotu piezīmi.

1. Pārlūkojot tīmekļa lapas, nospiediet [ ] → **Citi**→ **Izvēlēties tekstu**.
2. Ar pirkstu velciet pa vēlamo teksta daļu.
   Iezīmētais teksts tiek nokopēts starpliktuvē.
3. Citā programmā pieskarieties teksta ievades laukam un turiet to nospiestu.
4. Lai ielīmētu kopēto tekstu šajā laukā, atlasiet **Ielīmēt**.

„Layar”

„Layar” ļauj reāllaikā pārlūkot vietas, lai iegūtu informāciju par vietām vai apskatītu kartes reāllaikā un, izmantojot ierīces kameru, apmainītos ar informāciju.

Lai palaistu „Layar”, sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Layar**.

„Google Search”

Izmatojot šajā ierīcē pieejamo „Google Search” pakalpojumu, tīmekļa lapās var meklēt informāciju, programmas vai failus. Sākumekrānā jau ir pievienota noklusēta „Google Search” josla.

1. Sākumekrānā nospiediet [ ] vai atlasiet „Google Search” lauku.
   Parādīsies ātrās meklēšanas logs.

   Programmu lietošanas laikā ātrās meklēšanas logam var piekļūt, nospiežot [ ].

2. Lai meklētu, izmantojot atslēgvārdus, ievadiet atslēgvārdu un atlasiet .

„Google Maps” ™

Atrašanās vietas noskaidrošana, ielu, pilsētu vai valstu atrašana tiešsaistes kartēs, pareizā maršruta saņemšana.

Lai lietotu „Google” kartes, atlasiet **Iestatījumi** → **Atrašanās vieta un drošība** → **Lietot bezvadu tīklus** un **Lietot GPS satelītus**.

Kartes skata maiņa

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Maps**.
2. Ja vajadzīgs aizvērt ievada logu, atlasiet **OK**.
3. Nospiediet [ ] → **Layers** → skata režīms.

Meklēšana kartē

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Maps**.
2. Velciet ar pirkstu kartē vēlamajā virzienā.
3. Lai tuvinātu vai tālinātu, pieskarieties ekrānam un tad atlasiet vai .

Atrašanās vietas meklēšana

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Maps**.
2. Nospiediet [ ] → **My Location**.

Noteiktas vietas meklēšana

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Maps**.
2. Nospiediet [ ] → **Search**.
3. Lietojiet kādu no tālāk minētajām iespējām.
   - Ievadiet adresi.
   - Ievadiet uzņēmējdarbības veidu.
   - Atlasiet nolaižamajā izvēlnē apmeklēto adresi.
4. Atlasiet .

Norādes par noteiktu atrašanās vietu

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Maps**.
2. Nospiediet [ ] → **Directions**.
3. Ievadiet sākuma atrašanās vietas un beigu atrašanās vietas adresi.

   Ievadiet kontaktu sarakstā esošu adresi vai norādiet vietu kartē, atlasiet → **Contacts** vai **Point on map**.
4. Atlasiet pārvietošanās līdzekli (automašīna, autobuss vai kājām) un atlasiet **Go**.
5. Atlasiet ceļojuma maršrutu; ja vajadzīgs, apskatiet tā detaļas.
6. Nospiediet [ ] → **See map**.
7. Pēc darbību pabeigšanas nospiediet [ ] → **Citi** → **Clear Map**.

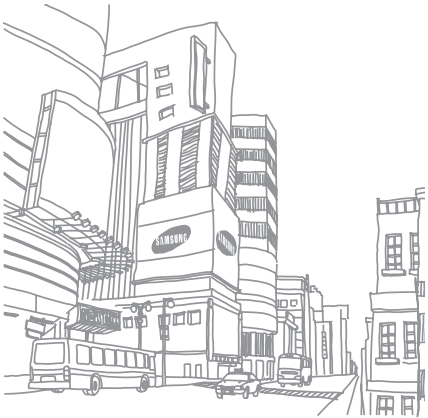

Rīki

Mobilās ierīces rīki un papildu lietojumprogrammas.

„Bluetooth”

Savienošana ar citām bezvadu ierīcēm, brīvroku funkcijas.

Bezvadu „Bluetooth” funkcijas ieslēgšana

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Iestatījumi** → **Bezvadu vadības iekārtas, tīkls**.
2. Lai ieslēgtu „Bluetooth” bezvadu funkciju, atlasiet **Bluetooth**.

„Bluetooth” iespējoto ierīču atrašana un savienošana pārī

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Iestatījumi** → **Bezvadu vadības iekārtas, tīkls** → **Bluetooth iestatījumi** → **Meklēt ierīces**.
   Ierīce meklē un parāda „Bluetooth” ierīču sarakstu.
2. „Bluetooth” ierīču sarakstā izvēlieties ierīci.

3. Ievadiet bezvadu funkcijas „Bluetooth” PIN kodu vai citas ierīces „Bluetooth” PIN kodu, ja tai tāds ir, un izvēlieties **Labi**.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tādu pašu PIN kodu vai apstiprina savienojuma izveidi, savienošana pārī ir pabeigta.

- Lai ierīci savienotu pārī ar citu „Bluetooth” ierīci, abām ierīcēm jāizmanto viens un tas pats PIN. Austiņām vai automašīnas brīvroku komplektam var izmantot fiksēto PIN, piemēram, **0000**.
- Iespējams, dažām ierīcēm nevajadzēs ievadīt PIN kodu.

„Bluetooth” ierīces pieejamība citām ierīcēm

Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Iestatījumi** → **Bezvadu vadības iekārtas, tīkls** → **Bluetooth iestatījumi** → **Uztverams**. 120 sekundes Jūsu ierīce ir pieejama citām „Bluetooth” ierīcēm.

„Wi-Fi”

Bezvadu lokālā tīkla aktivizēšana un savienojuma izveidošana. Ja esat „WLAN” tīkla darbības rādiusā, Jūsu ierīce var uztvert un izveidot savienojumu ar aktīvu bezvadu lokālo tīklu, lai intertīklā varētu veikt zvanus, sūtīt datus vai pārlūkot tīmekli.

Ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs. „WLAN” bez ierobežojumiem var izmantot visā ES, izņemot Franciju, kur to aizliegts izmantot ārpus telpām.

„WLAN” aktivizēšana un savienojuma izveide

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Iestatījumi** → **Bezvadu vadības iekārtas, tīkls** → **Wi-Fi**.

   Šī ierīce atrod un nosaka pieejamos bezvadu lokālos tīklus („WLAN”).
2. Atlasiet **Wi-Fi iestatījumi**.

3. Atlasiet **Wi-Fi tīkli**.
4. Ievadiet „WLAN” tīkla paroli un atlasiet **Gatavs**.
5. Atlasiet **Savienot**.
6. Lai „WLAN” tīklā pievienotos tiešsaistes pakalpojumiem, atlasiet tīmekļa izvēlni.

Fonā aktivizēts „WLAN” patērē akumulatora jaudu. Lai taupītu akumulatora enerģiju, aktivizējiet „WLAN” tikai lietošanas brīdī.

„WLAN” pievienošana

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Iestatījumi** → **Bezvadu vadības iekārtas, tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi** → **Pievienot Wi-Fi tīklu**.
2. Ievadiet SSID un atlasiet drošības veidu.
3. Atkarībā no izvēlētā drošības veida atlasiet drošības iestatījumus.
4. Pabeidzot parametru pielāgošanu, atlasiet **Saglabāt**.

Pulkstenis

Pulksteņa parādīšana sākumekrānā un svarīgu notikumu signālu iestatīšana un vadīšana.

Pulksteņa parādīšana ekrānā

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Pulkstenis**.
2. Nospiediet [ ] → **Modinātāji**.
3. Nospiediet [ ] → **Galda pulkstenis**.
4. Lietojot pulksteņa ekrānu, izmantojiet šīs funkcijas:
   - Iai izveidotu vai dzēstu signālu, atlasiet ;
   - Iai demonstrētu slīdrādi, atlasiet ;
   - Iai palaistu mūzikas atskaņotāju, atlasiet ;
   - Iai atgrieztos sākumekrānā, atlasiet .

Jauna signāla iestatīšana

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Pulkstenis**.
2. Nospiediet [ ] → **Pievienot signālu**.
3. Atlasiet **Ieslēgt signālu**.

4. Katrā laukā iestatiet signāla detaļas (laiks, atkārtot, zvana signāls, vibrēt un apzīmējums).
5. Pēc šo darbību pabeigšanas atlasiet **Gatavs**.

Signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, atlasiet **Noraidīt**, lai pārtrauktu signālu, vai **Snauda**, lai atkārtotu signālu pēc 10 minūtēm.

Signāla dzēšana

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Pulkstenis**.
2. Nospiediet [ ] → **Modinātāji**.
3. Pieskarieties izvēlētajam signālam un turiet to nospiestu.
4. Atlasiet **Dzēst modinātāju** → **Labi**.

Kalkulators

Kalkulators veic matemātiskās pamatdarbības.

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Kalkulators**.
2. Ievadiet ciparus un darbības, izmantojot ekrānā redzamās kalkulatora pogas.
   Lai notīrītu ciparus, atlasiet **Notīrīt**.
3. Lai apskatītu rezultātu, atlasiet **=**.

Lai lietotu papildu darbības, nospiediet [ ] → **Uzlabots panelis**.

Balss ierakstītājs

Tālruņa balss ierakstītāja darbība.

Ierakstiet balss piezīmi

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Balss ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, atlasiet ●.
3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad darbība pabeigta, atlasiet ■.
5. Nospiediet [ ] un atlasiet **Saglabāt**.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstu ekrānā nospiediet [⬆] un atlasiet **Videoklipi**.
2. Izvēlieties failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītās ikonas un taustiņus.

Ikona/ Taustiņš	Funkcija
❚❚/▶	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
⏮	Atsākt atskaņošanu vai pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ (pieskarieties un turiet)
⏭	Pāriet uz priekšu; meklēt uz priekšu (pieskarieties un turiet)
Skaļums	Pielāgot skaļumu

Mani faili

Atmiņas kartē saglabāto failu un mapju apskatīšana.

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Mani faili**.
2. Pārlūkojiet failus un mapes, izvēlieties mapes, kuras vēlaties atvērt, un atlasiet ⬆, lai atgrieztos iepriekšējā līmenī.
   - Lai mainītu skata režīmu, atlasiet ⋮⋮⋮.
3. Lai dzēstu, pārvietotu, kopētu vai izveidotu savus failus, nospiediet [⬆].

Pārslēgs

„GPS”, „Wi-Fi”, „Bluetooth” un automātisko sinhronizāciju var ātri aktivizēt vai dezaktivēt.

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Pārslēgs**.
2. Izvēlieties funkciju, ko vēlaties ieslēgt vai izslēgt, un atlasiet **Iziet**.

Iestatījumi

Ierīces iestatījumi.

Lai piekļūtu ierīces iestatījumiem, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Iestatījumi**.
2. Izvēlieties kategoriju.

Bezvadu vadības iekārtas, tīkls

Bezvadu tīkla savienojumu uzstādījumu maiņa.

Lidojuma režīms

Dezaktivē ierīces bezvadu savienojumu funkcijas.

Wi-Fi

Ieslēdz vai izslēdz „WLAN" funkciju

Wi-Fi iestatījumi

- **Wi-Fi**: ieslēdz vai izslēdz „WLAN" funkciju.
- **Tīkla paziņojums**: iestata brīdinājumu par atvērta tīkla pieejamību.
- **Pievienot Wi-Fi tīklu**: pievieno „WLAN" tīklus.

Bluetooth

Ieslēdz vai izslēdz bezvadu „Bluetooth” funkciju.

Bluetooth iestatījumi

- **Bluetooth**: ieslēdz vai izslēdz bezvadu „Bluetooth” funkciju.
- **Ierīces nosaukums**: uzstāda ierīces „Bluetooth” nosaukumu.
- **Uztverams**: iestata ierīci pieejamu citām „Bluetooth” ierīcēm.
- **Meklēt ierīces**: meklē „Bluetooth” ierīces, ar kurām var izveidot savienojumu.

VPN iestatījumi

Iestata „Vertual Private Network” (VPN) tīkla savienojumus.

Mobilā tīkla iestatījumi

- **Datu viesabonēšana**: iestata brīdinājumu par cita tīkla pieejamību viesabonēšanas laikā vai gadījumā, ja mājas tīkls nav pieejams.
- **Piekļuves punktu nosaukumi**: iestata piekļuves punktu nosaukumus (APNs).
- **Lietot tikai 2G tīklus**: iestata ierīces savienojumu tikai ar 2G tīklu.
- **Tīkla operatori**: meklē pieejamos tīklus un atlasa viesabonēšanas tīklu.

Zvana iestatījumi

Maina visu zvanu funkciju iestatījumus.

Fiksēto zvanu numuri

- **Aktivizēt fiksēto zvanu numurus**: ierobežo izejošos zvanus tikai SIM vai USIM kartē norādītajiem numuriem. Lai aktivizētu vai dezaktivētu šo funkciju, jāievada SIM vai USIM kartes PIN2 kods un jarestartē ierīce.
- **Mainīt PIN2**: maina PIN2 kodu.
- **Fiksēto zvanu numuru saraksts**: iestata fiksēto zvanu kontaktus.

Balss pasta pakalpojums

Atlasa Jūsu pakalpojumu operatora balss pasta pakalpojumu. Var arī atlasīt citus balss pasta pakalpojumus, ja ierīcē ir lejupielādētas programmas, kas atbalsta šo pakalpojumu.

Balss pasta iestatījumi

Maina balss pasta numuru.

Zvanu pāradresācija

Pāradresē ienākošos zvanus uz citu numuru. Pāradresējot zvanus, jānorāda pāradresēto zvanu saņemšanas numurs vai aizkaves laiks.

Zvanu liegumi

Ierobežo ienākošos vai izejošos zvanus. Var arī mainīt iestatīto zvanu liegumu paroli.

Papildus iestatījumi

- **Zvanītāja ID**: izejošo zvanu adresātam parāda Jūsu zvanītāja ID.
- **Zvanu gaidīšana**: sarunas laikā brīdina par citiem ienākošajiem zvaniem.
- **Automātiska atbilde**: izvēlieties gaidīšanas laiku pirms automātiskā atbildētāja atbildes. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja ir pievienotas austiņas vai „Bluetooth" austiņas.

Tīkla operatori

- **Meklēt tīklus**: meklē pieejamos tīklus un atlasa vienu viesabonēšanas tīklu.
- **Izvēlēties automātiski**: iestata ierīces automātisku savienojumu ar pirmo pieejamo tīklu.

Skaņa un ekrāns

Maina dažādus ierīces skaņu un ekrāna iestatījumus.

Klusuma režīms

Aktivizē Klusuma režīmu visām skaņām.

Zvana skaļums

Iestata zvana signālu un paziņojumu signālu skaļuma noklusētos iestatījumus.

Multivides skaļums

Iestata mūzikas atskaņošanas vai videoklipu atskaņošanas skaļuma noklusētos iestatījumus.

Tālruņa zvana signāls

Atlasa ienākošā zvana signālu.

Tālruņa vibrēšana

Iestata ienākošā zvana vibrāciju.

Paziņojuma zvana signāls

Atlasa ienākošo īsziņu, neatbildēto zvanu un modinātāja zvana signālus.

Pieskaršanās skaņas toņi

Iestata ierīces taustiņu toņus.

Skaņas izvēle

Iestata toņus, kas dzirdami, izvēloties programmu, vai iespēju ierīces skārienekrānā.

Skāriena atbilde

Iestata ierīces vibrēšanu, nospiežot taustiņus.

SD kartes paziņojumi

Iestata skaņu, kas dzirdama, ierīcei atpazīstot karti.

Orientācija

Pagriežot ierīci, var automātiski pārslēgt orientāciju.

Animācija

Atverot un aizverot logus, rāda animāciju.

Spilgtums

Pielāgo ekrāna spilgtumu.

Ekrāna taimauts

Iestata laiku, cik ilgi ekrānam jābūt ieslēgtam, kad nelietojat ierīci.

Atrašanās vieta un drošība

Maina ierīces un SIM vai USIM kartes vai „GPS” funkcijas drošības iestatījumus.

Lietot bezvadu tīklus

Ierīce meklē tīklu, lai noteiktu atrašanās vietu, ja attiecīgā programma atbalsta šādu funkciju.

Lietot GPS satelītus

Aktivizē „GPS”, lai ierīce meklē atrašanās vietu, ja attiecīgā programma atbalsta šādu funkciju. Izmantojot „GPS”, varat noteikt savu atrašanās vietu.

Iestatīt atbloķēšanas figūru

Iestata atbloķēšanas figūru ierīces atbloķēšanai.
▶ 25. lpp.

Nepieciešama figūra

Iestata ierīci, lai tā vienmēr pieprasītu iestatīto atbloķēšanas figūru. Tādējādi Jūsu ierīci nevarēs atbloķēt nepiederošas personas.

Lietot redzamu figūru

Parāda vai nerāda atbloķēšanas figūru.

Lietot vibro atbildi

Pieskaroties un zīmējot atbloķēšanas figūru, ierīce vibrē.

Iestatīt SIM kartes bloķēšanu

- **Bloķēt SIM karti**: bloķē SIM vai USIM karti, aktivizējot PIN pieprasījumu. Jāievada SIM vai USIM kartei pievienotais PIN kods.
- **Mainīt SIM kartes PIN kodu**: maina PIN kodu.

Redzamās paroles

Pēc noklusējuma ierīce drošības nolūkā paroles parāda ar *. Iestatiet, lai ierīce, ievadot paroli, to parāda.

Lietot drošus akreditācijas datus

Lai droši lietotu dažādas programmas, izmantojiet sertifikātus un akreditācijas datus.

Instalēt no SD kartes

Instalē atmiņas kartē saglabātos šifrētos sertifikātus.

Iestatīt paroli

Ievadiet un apstipriniet paroli akreditācijas datu piekļuvei.

Iztīrīt krātuvi

Notīriet visa satura akreditācijas datu krātuvi un atiestatiet paroli.

Programmas

Maina iestatījumus, lai pārvaldītu instalētās programmas.

Nezināmi avoti

Lejupielādē programmas no jebkura avota. Ja Jūs šo iespēju neizvēlaties, tad programmas iespējams lejupielādēt tikai no „Android Market” vietnes.

Pārvaldīt programmas

Instalēto programmu sarakstā pārbaudiet programmu informāciju.

Lai apskatītu šobrīd aktīvās programmas vai papildus instalētās trešo personu programmas, nospiediet [⬆] → **Filtrs** → **Darbojas** vai **Lejupielādēts**.

Palaistie pakalpojumi

Apskatiet pakalpojumus, ko lietojat, un piekļūstiet tiem, lai pārvaldītu.

Izstrāde

- **USB kļūdu novēršana**: savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot datora datu kabeli.

  - Ja vēlaties lietot „Samsung PC Studio” („Samsung Kies” programmu), pirms tās pievienošanas datoram Jums jāveic USB lielapjoma atmiņas režīma dezaktivācija **Programmas** → **Izstrāde** → **USB kļūdu novēršana**.
  - „Samsung PC Studio” („Samsung Kies”) programmu iespējams lejupielādēt „Samsung” tīmekļa vietnē (www.samsungmobile.com). Dažas „Samsung PC Studio” („Samsung Kies”) var nebūt pieejamas.

- **Atstāt nomodā**: uzlādējot akumulatoru, atstājiet ierīces ekrānu ieslēgtu.
- **Atļaut neīstas atrašanās vietas**: atļaut izveidot neīstas atrašanās vietas, lai tās nosūtītu atrašanās vietu pārvaldniekam testēšanas nolūkiem. Tas paredzēts izstrādes nolūkiem.

Konti un sinhronizācija

Atlasiet, kuras programmas sinhronizēt ar „Google” serveri. ▶ 29. lpp.

Fona dati

Atlasiet šo iestatījumu, lai lietotu automātiskas sinhronizācijas funkciju. Automātiskā sinhronizācija darbosies fonā un, neatverot programmas, sinhronizēs datus.

Automātiska sinhronizācija

Ierīce automātiski sinhronizēs kontaktus, kalendāru un e-pasta informāciju.

Konfidencialitāte

Mainiet iestatījumu un informācijas pārvaldības iestatījumus.

Lietot manu atrašanās vietu

Iestatiet, lai ierīce Jūsu pašreizējo atrašanās vietu lietotu „Google” pakalpojumiem.

Dublēt manus iestatījumus

Dublējiet un atjaunojiet ierīces iestatījumus saistībā ar „Google” serveri.

Sākotnējo datu iestatīšana no jauna

Dzēsiet visus savus datus un atiestatiet noklusētos iestatījumus.

SD karte un tālruņa krātuve

Pārbaudiet atmiņas karšu un ierīces informāciju, formatējiet ārējo vai iekšējo atmiņu un atiestatiet ierīci.

Meklēt

Mainīt „Google Search” iestatījumus.

Google search settings

- **Show web suggestions**: uzstādiet ieteikumu parādīšanos pēc atslēgvārda ievadīšanas.
- **Search history**: iestatiet, lai ierīce parāda „Google” konta meklēšanas vēsturi.
- **Manage search history**: pārvaldiet „Google” konta meklēšanas vēsturi.

Meklējamie objekti

Izvēlēties objektu veidus, kas jāiekļauj meklēšanā.

Meklēšanas īsceļu notīrīšana

Notīrīt iepriekšējo meklējumu informāciju.

Valodas izvēle

Maina teksta ievades iestatījumus.

Izvēlēties vietējo

Izvēlieties visām izvēlnēm un programmām displeja valodu un rakstības valodu visiem teksta redaktoriem.

Android tastatūra

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Vibrācija, nospiežot taustiņu**: iestatiet, lai, nospiežot taustiņus, ierīce vibrē.
- **Skaņa, nospiežot taustiņu**: iestatiet taustiņu skaņu.
- **Automātiska lielo burtu aktivizēšana**: iestatiet, lai pēc punkta teikuma beigās, pēc punkta, jautājuma vai izsaukuma zīmes ierīce automātiski pārveido nākamā vārda pirmo burtu par lielo burtu.
- **Rādīt ieteikumus**: iestatiet, lai ierīce piedāvā vārdus. Jūs varat iestatīt vārdu paraugus.
- **Automātiska pabeigšana**: iestatiet, lai ierīce automātiski ievieto iezīmēto vārdu, izmantojot atstarpi vai pieturzīmes, ja ir atlasīts **Rādīt ieteikumus**.

Samsung keyboard

- **Input method**: izvēlieties ievades paneļa veidu.
- **Language**: izvēlieties ievades valodu.

Jūsu ierīce atbalsta dažas valodas.

- **Word completion**: iestatiet ierīci, lai tā automātiski ieraksta iezīmēto vārdu, kad nospiežat atstarpes taustiņu pēc dažu pirmo burtu ievadīšanas.
- **Word completion point**: izvēlieties, cik burti jāievada pirms funkcijas izmantošanas **Word completion**.
- **Spell correction**: iestatiet ierīci automātiski labot nepareizi uzrakstītus vārdus.
- **Next word prediction**: iestatiet, lai ierīce rāda ieteikumus par bieži izmantotiem vārdiem un vārdkopām.
- **Auto-append**: iestatiet ierīci automātiski pievienot tajā no jauna ievadītos vārdus.
- **Auto-substitution**: iestatiet ierīci automātiski aizvietot noteiktus vārdus, kad ievadāt to saīsinājumus.
- **Regional correction**: iestatiet ierīci automātiski labot nepareizi uzrakstītus vārdus atbilstoši pareizrakstībai, ko izmanto reģionā, kurā dzīvojat.
- **Recapture**: iestatiet ierīci atkārtoti parādīt ieteikto vārdu sarakstu, kad no saraksta izvēlaties nepareizo vārdu.

- **T9 my words**: ierakstiet ierīcē jaunus vārdus un rediģējiet tos.
- **T9 auto-substitution**: ierakstiet jaunus saīsinājumus noteiktiem vārdiem un rediģējiet tos.
- **Vibrate on keypress**: iestatiet, lai ierīce vibrē, kad pieskaraties taustiņam.
- **Sound on keypress**: iestatiet, lai atskan skaņas signāls, kad pieskaraties taustiņam.
- **Auto-capitalization**: iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.

Lietotāja vārdnīca

Savas vārdnīcas iestatīšana. Nospiediet [ ] → **Pievienot** un ievadiet vārdu, lai saglabātu to vārdnīcā. Vārdnīcā ievadītie vārdi tiks piedāvāti, rakstot tekstu.

Pieejamība

Izvēlieties un pielāgojiet vēlamo vibrācijas veidu un intensitāti.

Teksta pārveidošana runā

Maina funkcijas Teksta pārveidošana runā iestatījumus, skaļi nolasot ziņojumu tekstu vai to programmu tekstu, kas atbalsta šo funkciju.

Klausīties paraugu

Noklausieties paraugā runāto tekstu.

Instalēt balss datus

Instalējiet balss informāciju, lai izmantotu funkciju Teksta pārveidošana runā.

Vienmēr lietot manus iestatījumus

Iestatiet, lai ierīce noklusēto iestatījumu vietā lieto Jūsu izvēlētos programmu iestatījumus.

Runas ātrums

Lai izmantotu funkciju Teksta pārveidošana runā, atlasiet teksta ātrumu.

Valoda

Izvēlieties funkcijas Teksta pārveidošana runā valodu.

Datums un laiks

Pārvaldiet datuma, laika un laika joslas rādījumu izskatu un darbību.

Par tālruni

Sniedz informāciju par šo ierīci, pārbauda tās statusu un māca to lietot.

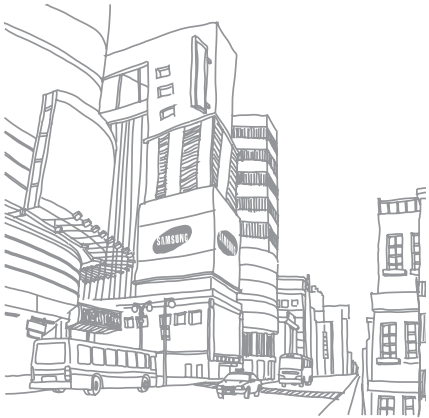

Problēmu novēršana

Ja mobilā ierīce nedarbojas pareizi, pirms sazināšanās ar pakalpojumu centra speciālistu izmēģiniet turpmāk norādītos problēmu novēršanas paņēmienus.

Ieslēdzot ierīci vai tās lietošanas laikā tiks piedāvāts ievadīt vienu no tālāk minētajiem kodiem.

Kods	Iespējamais problēmas risinājums
PIN	Ja ierīci lietojat pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas nodrošināts kopā ar SIM vai USIM karti. Šo funkciju var dezaktivēt, izmantojot izvēlni **Bloķēt SIM karti**.
PUK	Ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu, SIM vai USIM karte parasti tiek bloķēta. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods. Lai ievadītu PUK, parādoties PUK bloķēšanas paziņojumam, turiet nospiestu [🔒].
PIN2	Kad piekļūstat izvēlnei, kur jāievada PIN2, ievadiet SIM vai USIM kartei piešķirto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce piedāvā ievietot SIM karti

Pārbaudiet, vai SIM vai USIM karte ir pareizi ievietota.

Ierīce neuzrāda signālu (blakus tīkla ikonai nav redzami stabiņi)

- Ja ierīci tikko ieslēdzāt, uzgaidiet aptuveni 2 minūtes, līdz ierīce atrod tīklu un saņem signālu.
- Iespējams, ka nevarēsit saņemt signālu tuneļos vai liftos. Pārvietojieties uz atklātu zonu.
- Jums jāatrodas pakalpojumu zonā. Atrodoties pakalpojumu zonā, ierīcei ir jāsaņem signāls.

Aizmirsāt PIN vai PUK kodu

Ja aizmirsāt vai pazaudējāt kopā ar SIM vai USIM karti nodrošināto PIN vai PUK kodu, sazinieties ar tirgotāju vai pakalpojumu sniedzēju.

Displejā ir redzamas baltas svītras

Displejā var būt redzamas baltas svītras, ja ieslēdzat ierīci pēc ilgāka nelietošanas perioda vai arī izņemat akumulatoru, pirms tam neizslēdzot ierīci. Displejs pēc īsa brīža tiks automātiski izlabots.

Numurs pēc ievadīšanas netiek izsaukts

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis [⌐¬].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Kontakts, kuram jāzvana, ir izvēlēts, taču tā numurs netiek izsaukts

- Pārbaudiet, vai kontakta informācijā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.

Otrs sarunas dalībnieks nedzird Jūsu balsi

- Pārbaudiet, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārvietojiet iebūvēto mikrofonu tuvāk mutei.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Sarunām ir slikta skaņas kvalitāte

- Pārliecinieties, vai neesat aizklājis ierīces virspusē esošo iekšējo antenu.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai arī ierīce akumulatora uzlādes laikā dažkārt izslēdzas

- Atvienojiet ierīci no lādētāja, izņemiet un atkārtoti ievietojiet akumulatoru un pēc tam mēģiniet to vēlreiz uzlādēt.
- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbrīvojieties no tā pareizi un nomainiet pret jaunu akumulatoru.

Jūtams, ka ierīce ir sakarsusi

Izmantojot vairākas programmas vienlaikus, ierīce patērē vairāk jaudas, tādēļ tā var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Ierīce piedāvā izdzēst nedaudz datu

Nepietiek atmiņas. Pārvietojiet datus uz atmiņas karti vai izdzēsiet vecos programmu objektus.

Ierīce neveido savienojumu ar intertīklu

- Pārbaudiet, vai ir ievadīti derīgi intertīkla pakalpojumu operatora iestatījumi.
- Pārbaudiet, vai ir aktivizēts bezvadu savienojums ar mobilo pakalpojumu operatoru un vai signāls nav traucēts.
- Pārbaudiet, vai ir ievadīts pareizais lietotāja vārds un parole.

Nevarat atrast pieejamu „Bluetooth” ierīci

- Pārbaudiet, vai abās ierīcēs ir aktivizēta bezvadu „Bluetooth” funkcija.
- Pārbaudiet, vai attālums starp ierīcēm nepārsniedz pieļaujamo un starp ierīcēm nav sienu vai citu šķēršļu.
- Pārbaudiet, vai abu ierīču uztveramība ir aktivizēta.
- Pārbaudiet, vai abas ierīces ir saderīgas ar bezvadu tehnoloģiju „Bluetooth”.

Jūs nevarat klausīties mūziku ar „Bluetooth” tālvadības austiņām

- Pārbaudiet, vai ierīce ir savienota ar austiņām.
- Pārbaudiet, vai austiņas atbalsta šā mūzikas faila formātu.
- Pārbaudiet, vai attālums starp austiņām un ierīci nepārsniedz pieļaujamo un starp tām nav sienu vai citu šķēršļu.

Ierīces darbība apstājas vai tai ir būtiskas kļūdas

Instalētās programmas var radīt kļūdas. Šādā gadījumā iestatiet Drošu režīmu un dzēsiet pēdējās instalētās programmas. Lai iestatītu Drošu režīmu, turiet nospiestu [ ], kamēr parādās „Drošs režīms” un ierīce veic atkļūdošanu.

Ja ar šo paņēmienu problēmu nevar atrisināt, veiciet stingro atiestati vienā no tālāk minētajiem veidiem.

- Sākumekrānā atveriet programmu sarakstu un atlasiet **Iestatījumi** → **Konfidencialitāte**→ **Sākotnējo datu iestatīšana no jauna**→ **Atiestatīt tālruni** → **Dzēst visu**.
- Kad ierīce ieslēgta, vienlaikus lejup nospiediet Skaļuma taustiņu un [ ], pēc tam nospiediet [ ]. Kad parādās paziņojums „Atjaunošanas REŽĪMS....”, nospiediet [ ], lai atkļūdotu.

Veicot stingro atiestati, tiek dzēstas visas instalētās programmas un ierīcē saglabātie dati, kā arī tiek atiestatīti rūpnīcas sākotnējie iestatījumi. Taču izvēlētā valoda saglabājas.

Alfabētiskais rādītājs

akumulatora
- ievietošana 16
- uzlāde 18
- zema uzlādes līmeņa indikators 19

atbloķēšanas figūra 25

atmiņas karte 19

bezvadu „LAN”
- savienojums 59
- tīklu pievienošana 60

datums un laiks 73

drošība 67

e-pasta ziņas
- apskatīt „Google Mail” 35
- e-pasta skatīšana 37
- e-pasta ziņas sūtīšana 37
- kontu iestatīšana 37
- sūtīt „Google” pasta ziņas 36

failu formāti 39

fiksēto zvanu numuri 64

fotoattēli
- apskatīšana 44
- uzņemšana 42

fotoattēlu
- koplietošana 46
- rediģēšana 46

fotokamera 42

galerija 44

internets, skatiet tīmekļa pārlūks

kalendāra
- notikumu izveide 52
- skata mainīšana 51

kalendārs
- atgādinājumu apskatīšana 52
- skatīt vairākus kalendārus 51
- šodienas notikumu apskatīšana 52

kalkulators 61

konferences zvani
- skatiet zvani, konference

kontaktu
atrašana 50
importēšana no SIM kartes 50
izlases izveidošana 50
pievienošana 49

kopēšana un ielīmēšana
programmā 27
tīmekļa lapā 55

multiziņas
apskatīšana 35
sūtīšana 35

mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu izveide 41
failu pievienošana ierīcei 40
mūzikas atskaņošana 40

programmu
apskatīšanas vēsture 29
lejupielāde no „Android Market" vietnes 28
lejupielādēšana no tīmekļa 28

pulkstenis 60

SIM karte 16

sinhronizācija ar „Google" serveri
automātiskā sinhronizācija 29
manuāli 30

skaļums
zvana signāla skaļums 25
zvana skaļums 32

skārientoņi 25

slēdži 62

statusa josla 24

sākumekrāns 23

teksta
ievadīšana 26
kopēšana un ielīmēšana 27
ziņas 34

teksta ievade 26

tīmekļa pārlūks
atvērt vairākas lapas 54
datņu lejupielādēšana 28
grāmatzīmju pievienošana 54
piekļuve tīmekļa lapām 53

videoklipu
apskatīšana 42, 44
koplietošana 46, 47
uzņemšana 42

ziņas
apskatīt „Google Mail" 35
e-pasta skatīšana 37
e-pasta ziņas sūtīšana 37

multiziņas sūtīšana 35
multiziņu skatīšana 35
sūtīt „Google" pasta ziņas 36
teksta sūtīšana 34
tūlītēja tērzēšana 38
īsziņu skatīšana 35
zvana signāla skaļums 25
zvana signāls 25
zvanu
aizturēto zvanu atjaunošana 33
atbildēšana 32
atbildēšana uz papildu zvaniem 33
konference 34
papildu zvanu veikšana 33
sarunas aizturēšana 33
veikšana 31
Zvanu gaidīšana 65
zvanu liegumi 65
zvanu pārsūtīšana 65
„Android market" 27
„Bluetooth"
aktivizēšana 58
savienošana ar citām ierīcēm 58
„Bluetooth" uztveramības iestatīšana 59
„Google Mail" 35
„Google Maps" 56
„Google Talk" ™ 38
„Google" meklēšana 55
„GPS" 67
„YouTube" 46
„Layar" 55
„Wi-Fi", izvēlieties bezvadu „LAN"
īsziņas
apskatīšana 35
sūtīšana 34

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **„Samsung Electronics”,**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM mobilais tālrunis: GT-I5700,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst tālāk minēto standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 v1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 v1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-19 v1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 v1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 v3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 v3.2.1 (05-2007) EN 300 328 v1.7.1 (10-2006)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168 !

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

„Samsung Electronics QA Lab.”

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

„Samsung Electronics Euro QA Lab.”
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009. 08. 27 **Yong-Sang Park/realizācijas menedžeris**

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav „Samsung” servisa centra adrese. Lai uzzinātu „Samsung” servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no ierīcē redzamās, atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras vai Jūsu pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-28790A
Latvian. 06/2010. Rev. 2.0